



## MONTAGEANLEITUNG



MONTAGEANLEITUNG  
ASSEMBLY INSTRUCTION  
DE INSTRUCTIE VAN DE ASSEMBLAGE  
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA  
INSTRUCTION DE MONTAGE  
NÁVOD K MONTÁŽI  
MONTERINGSANVISNING

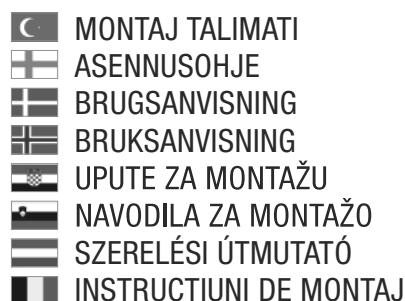

MONTAJ TALIMATI  
ASENNUSOHJE  
BRUGSANVISNING  
BRUKSANVISNING  
UPUTE ZA MONTAŽU  
NAVODILA ZA MONTAŽO  
SZERELÉSI ÚTMUTATÓ  
INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

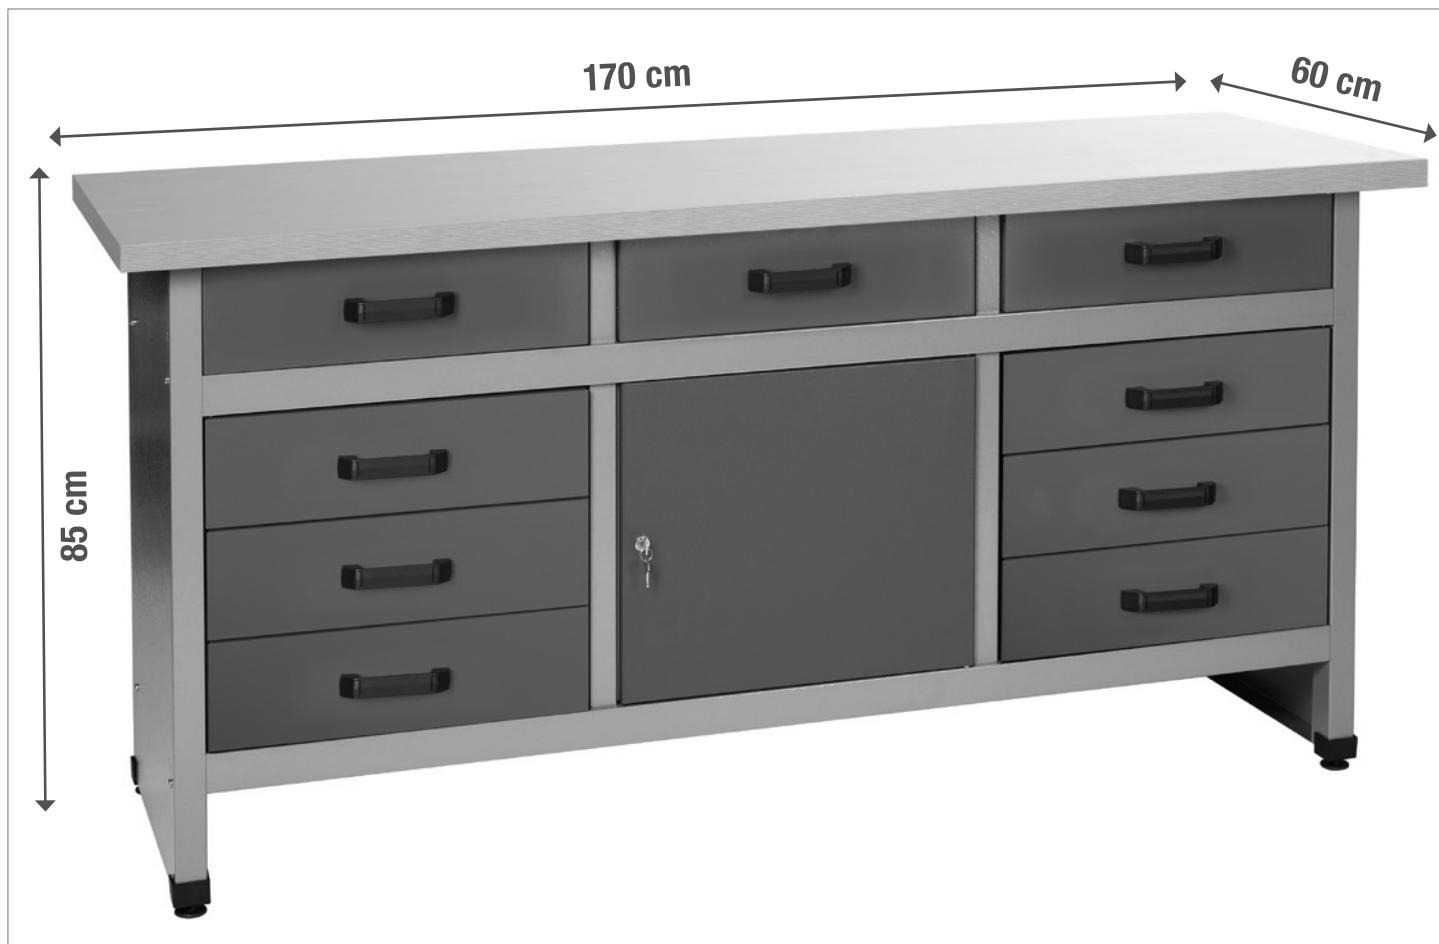

**Modell-Nr.**

# 19870

Bei Fragen zu den Produkten, Erweiterungswünschen oder Reklamationen  
wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an den Hersteller:

Friedrich Küpper GmbH  
Friedrich-Küpper-Weg  
54570 Berlingen  
Deutschland

Telefon +49 (0) 65 91 - 95 42 0  
Telefax +49 (0) 65 91 - 95 42 17  
E-Mail [info@friedrich-kuepper.de](mailto:info@friedrich-kuepper.de)  
Internet [www.friedrich-kuepper.de](http://www.friedrich-kuepper.de)

# LIEFERUMFANG / SCOPE OF SUPPLY

## EINZELTEILE / PIECES

1x **A**



772 mm × 475 mm

Art.-Nr. E0154 (Silber/silver)

1x **C**



1570 mm × 473 mm

Art.-Nr. E0179 (Silber/silver)

1x **B**



772 mm × 475 mm

Art.-Nr. E0165 (Silber/silver)

1x **D**



1570 mm × 473 mm

Art.-Nr. E0191 (Silber/silver)


2x **F**



645 mm × 450 mm

Art.-Nr. E0211 (Silber/silver)

1x **E**

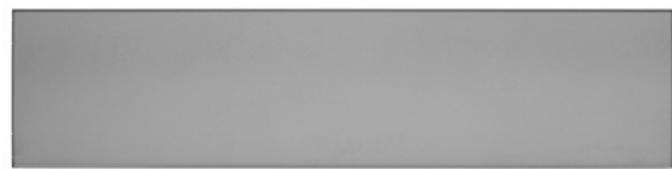

1500 mm × 480 mm

Art.-Nr. E0200 (Silber/silver)

1x **K**



403 mm × 468 mm

Art.-Nr. E0231 (Anthrazit/anthracite)

1x **Y**



1700 mm × 600 mm

Art.-Nr. E0415

1x **L**



400 mm × 25 mm

Art.-Nr. E0233 (Silber/silver)

9x **J**



450 mm × 120 mm

Art.-Nr. E0224 (Silber/silver)

9x **H**



450 mm × 445 mm

Art.-Nr. E0215 (Silber/silver)

9x **I**



470 mm × 130 mm

Art.-Nr. E0222 (Anthrazit/anthracite)


9x **X**




450 mm × 20 mm

Art.-Nr. E0252 (Schwarz/black)

## BEUTELINHALT / BAG CONTENT

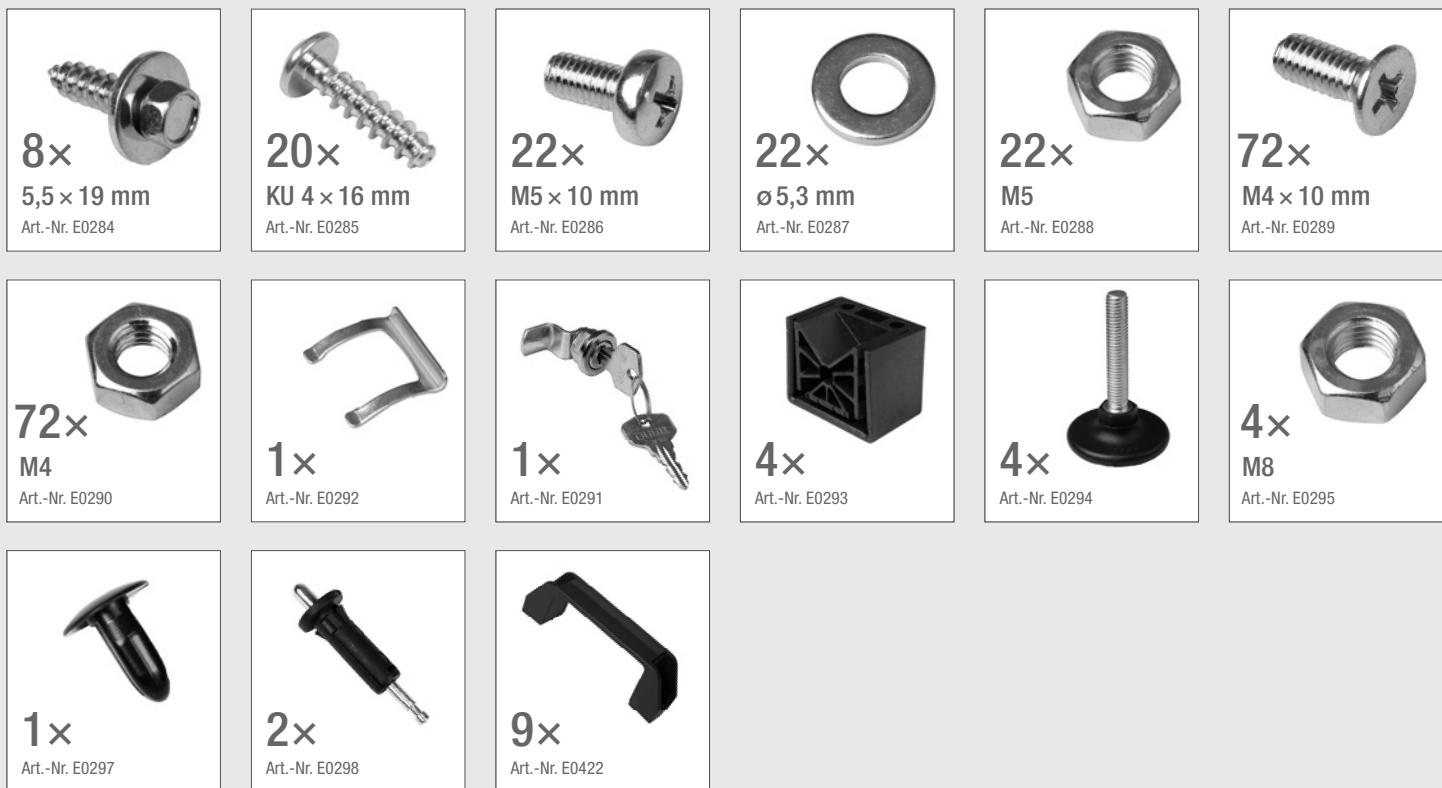


## BENÖTIGTES WERKZEUG / NEEDED TOOLS

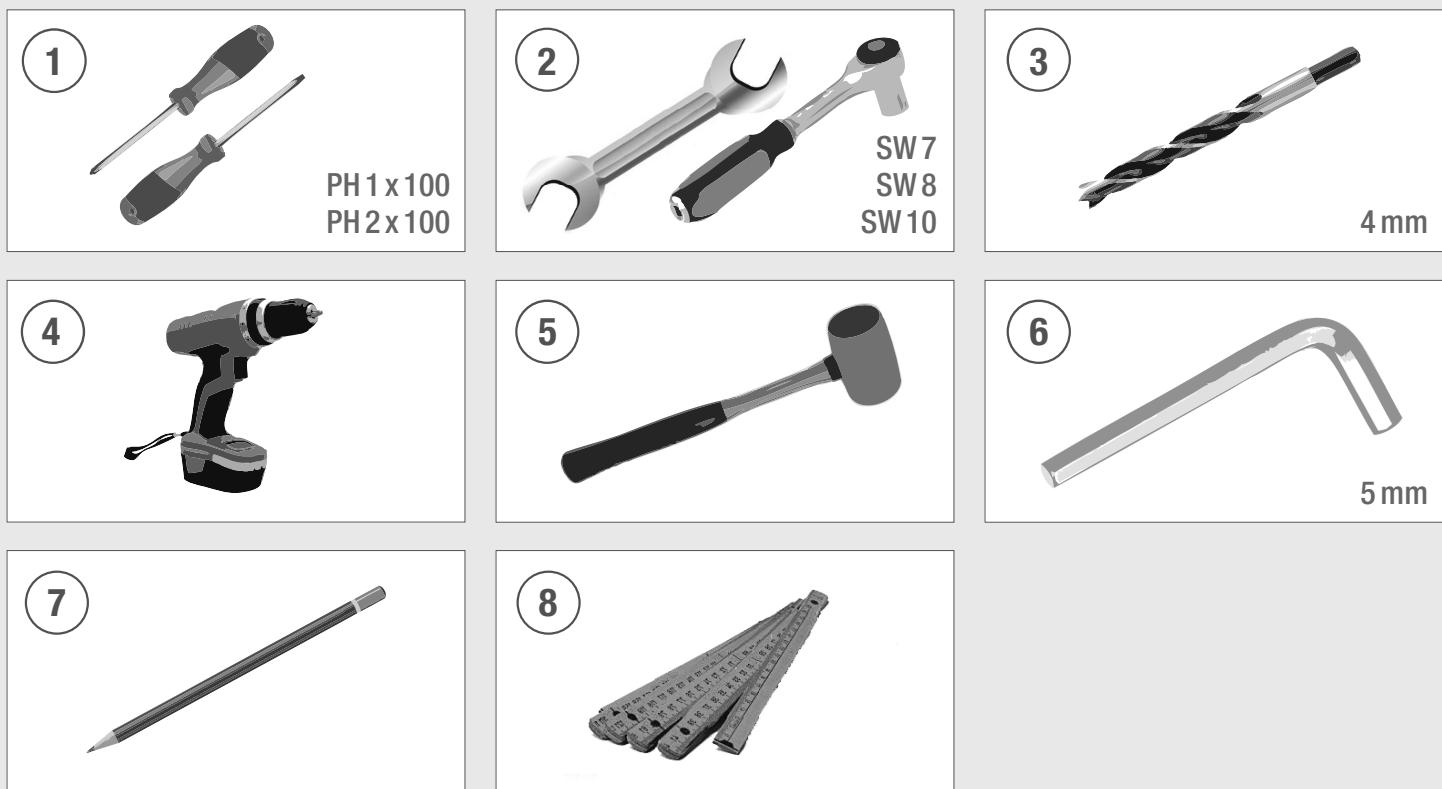


## 1. WICHTIG / IMPORTANT



## 2. WICHTIG / IMPORTANT

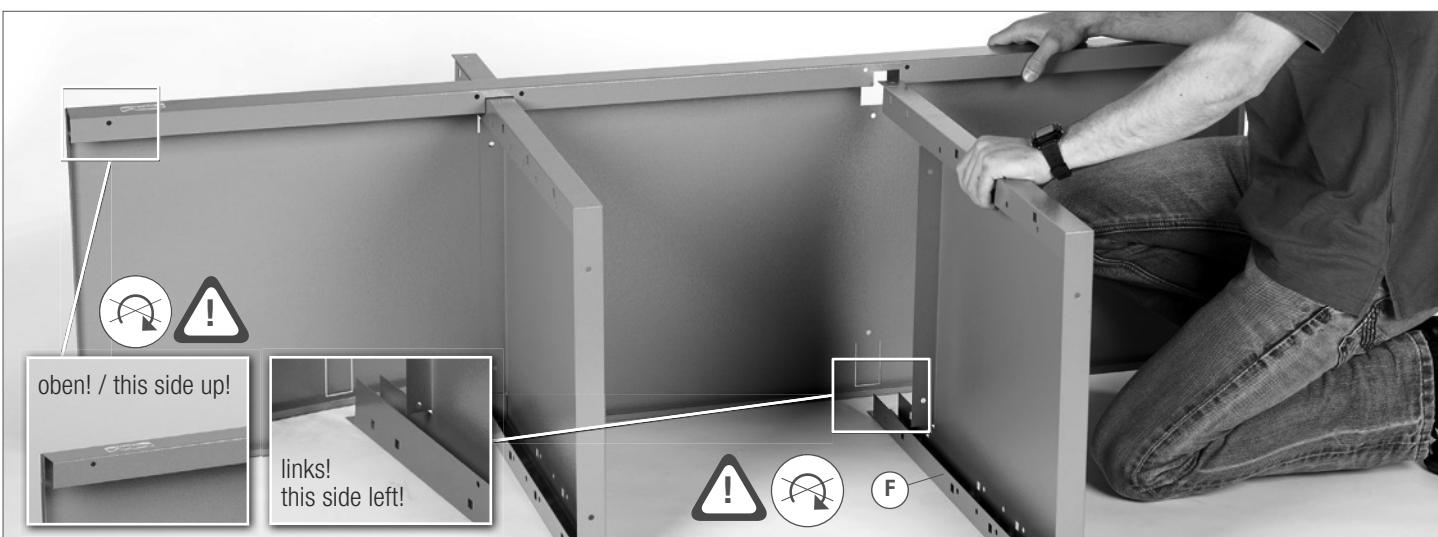


3. 4x M5 4x M5x10 4x 5,3 MM

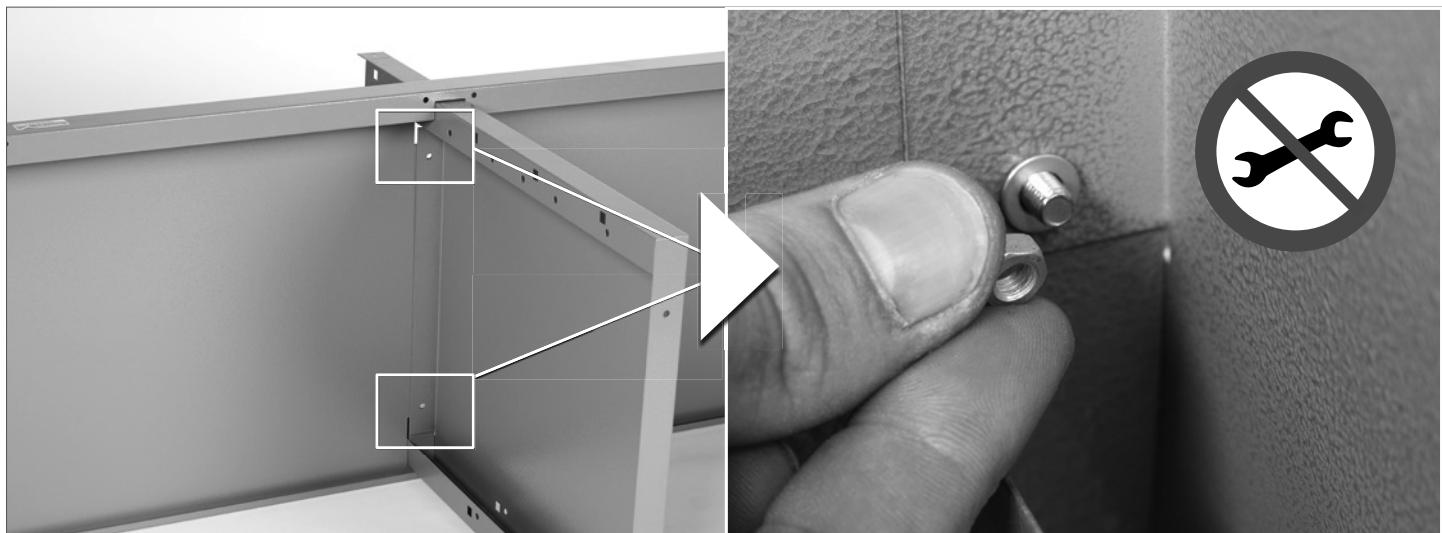


4.

5. 4x M5 4x M5x10 4x 5,3 MM 2 SW8 1 PH2x100

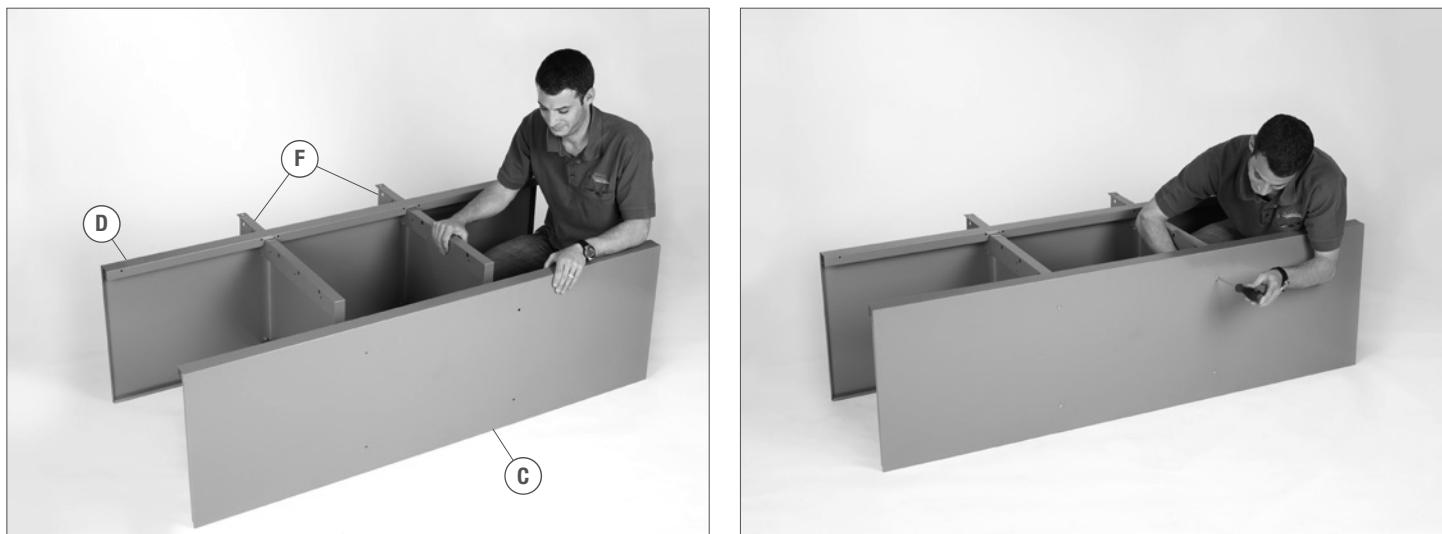


6.

7.

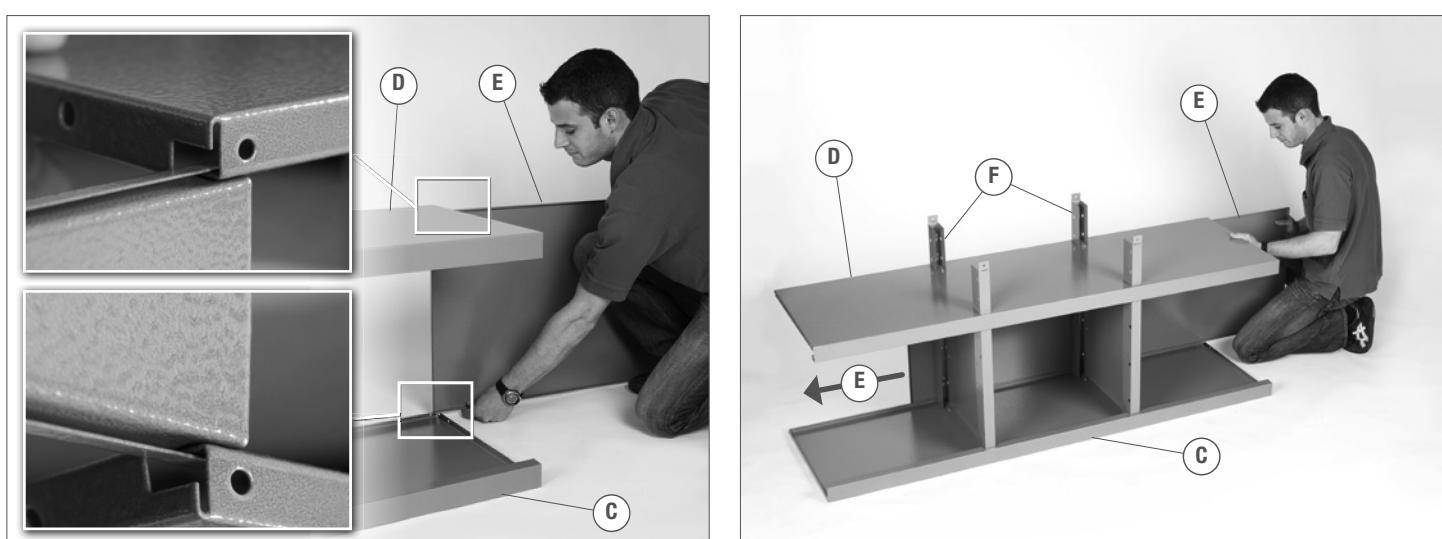


## ZU SCHRITT 4. / IN ADDITION TO STEP 4.


(2) SW8 (1) PH 2x100

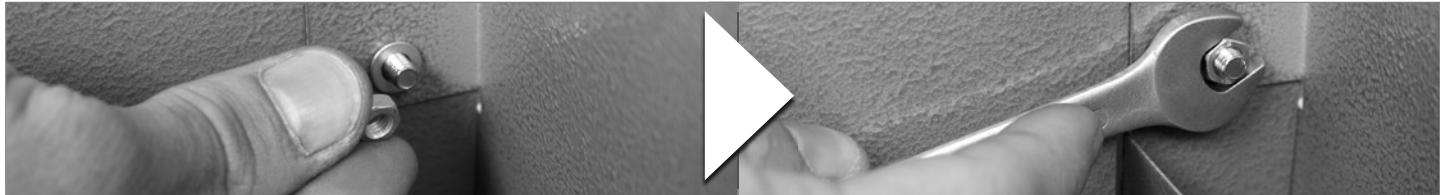


## 8. WICHTIG / IMPORTANT

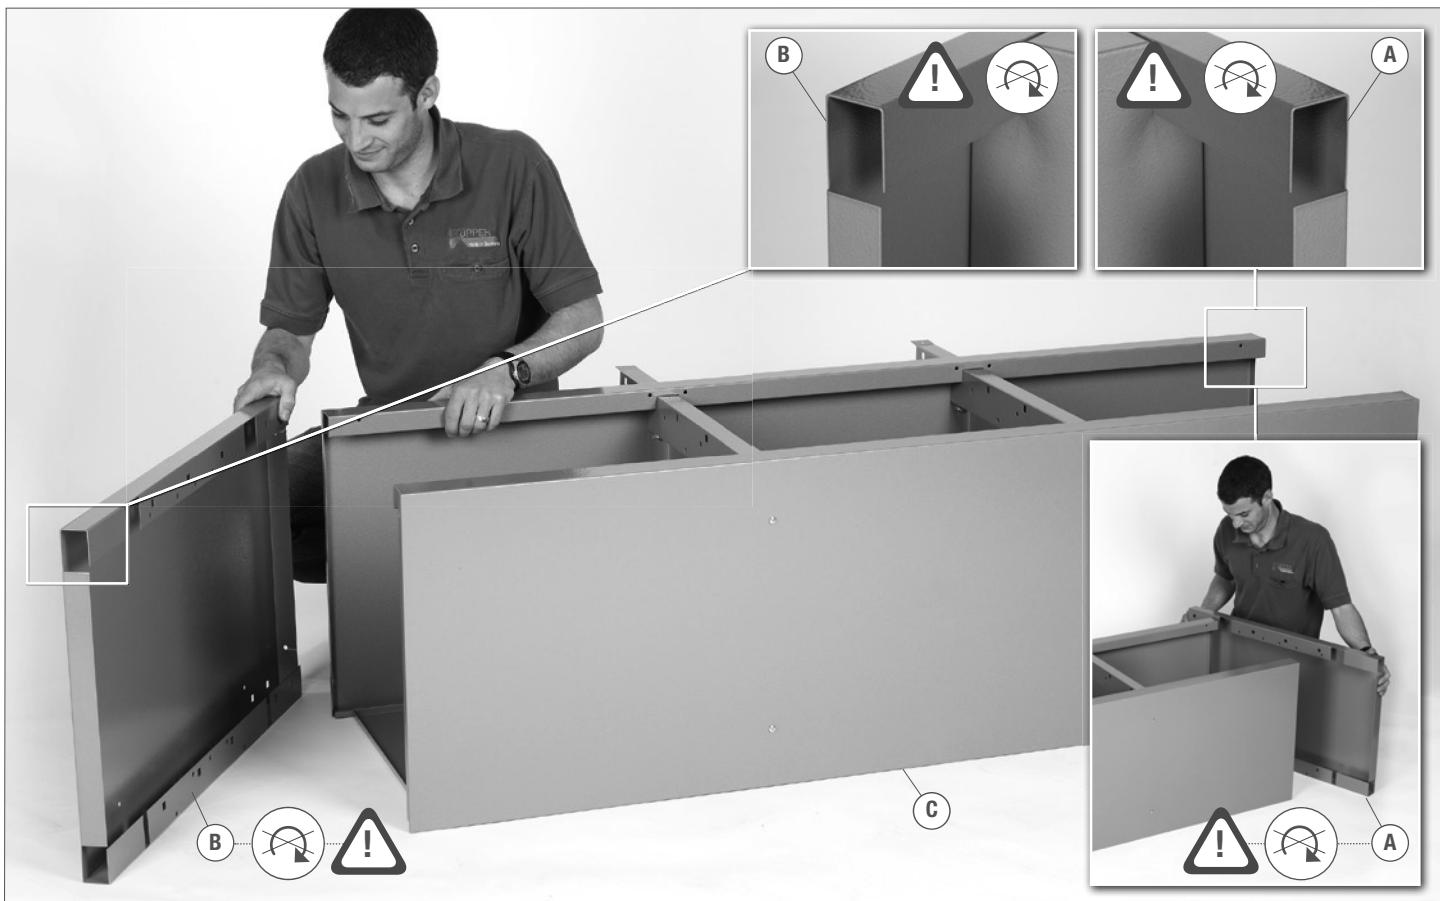

9. 6x M5 6x M5 x 10 6x 5,3 MM (2) SW8 (1) PH 2x100

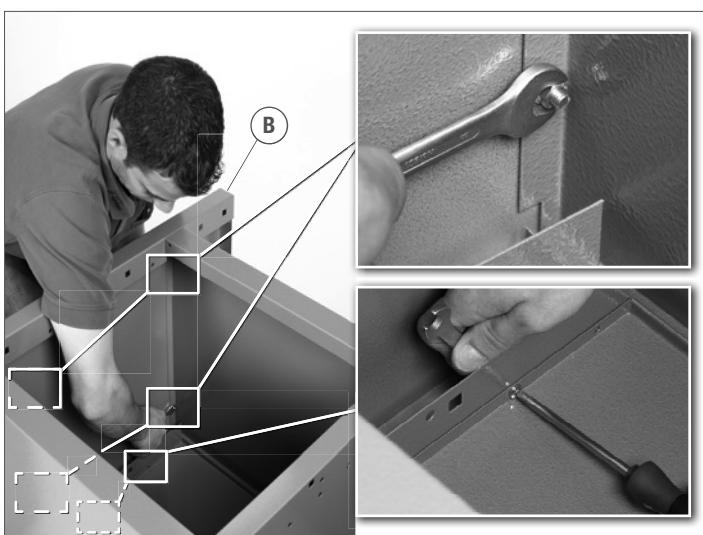

10. 6x M5 6x M5 x 10 6x 5,3 MM (2) SW8 (1) PH 2x100

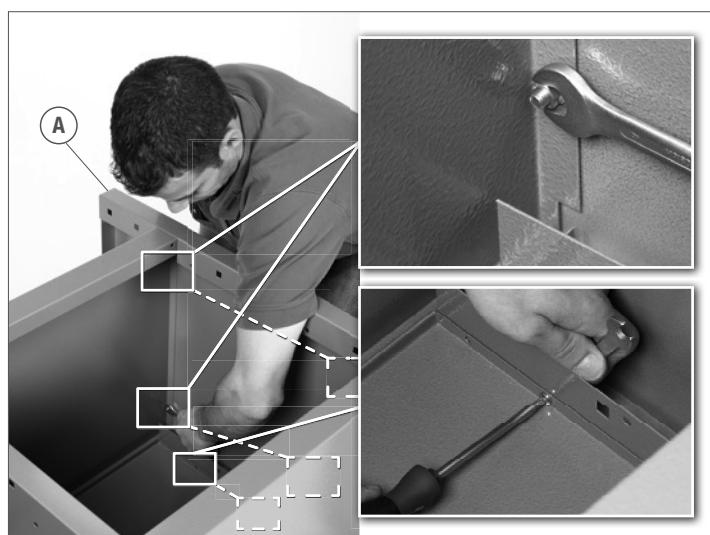


11.

4x M8


4x

4x

⑤

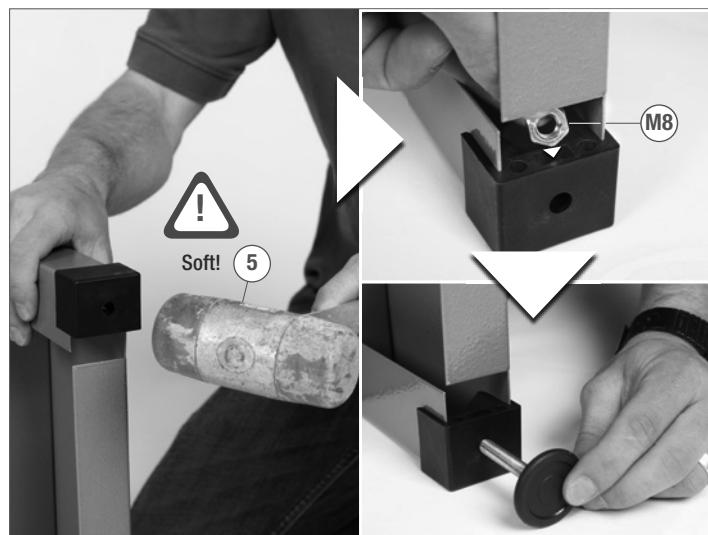


12.

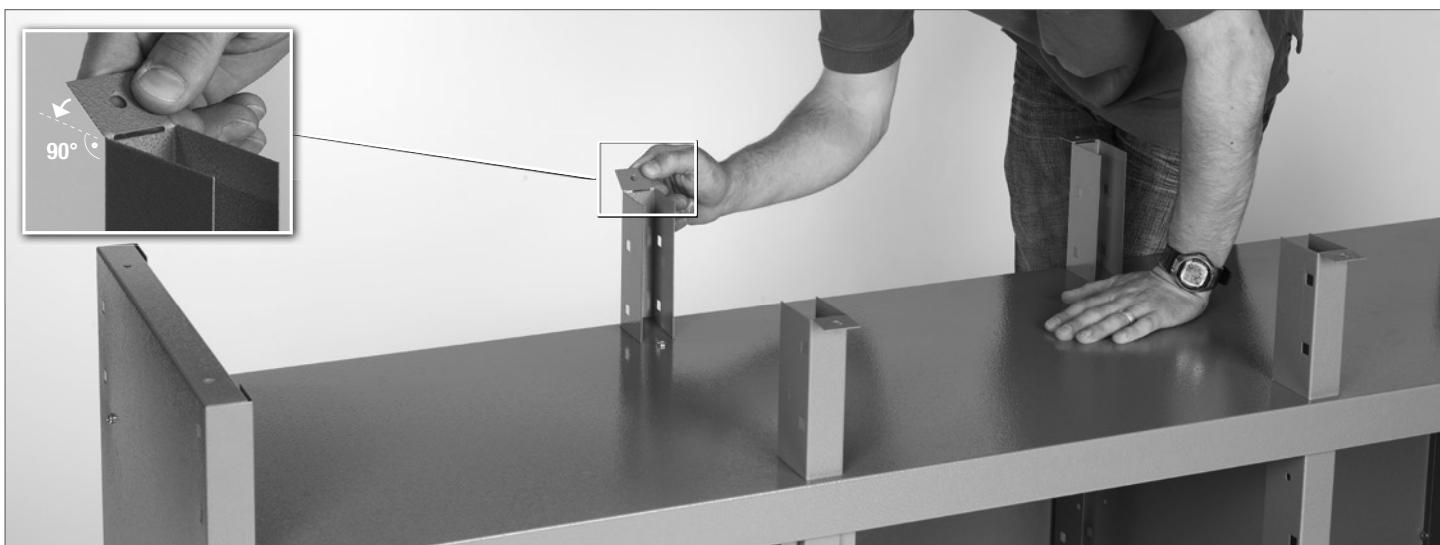


13.

2x KU 4×16

1×

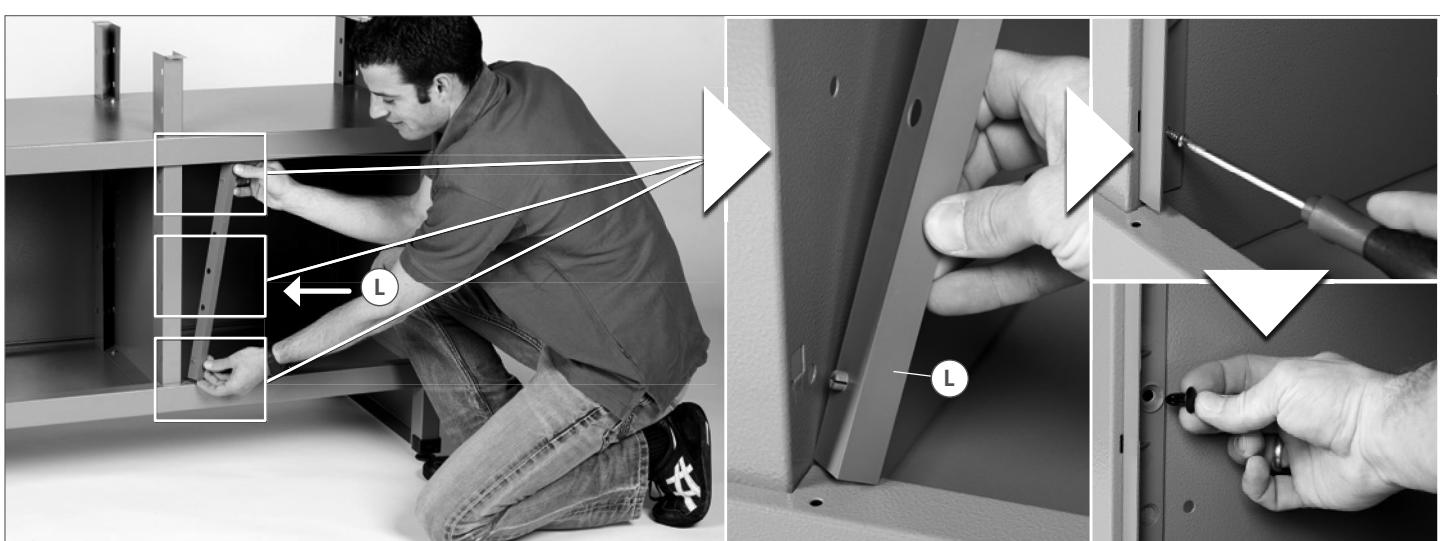①  
PH 2 × 100

14.

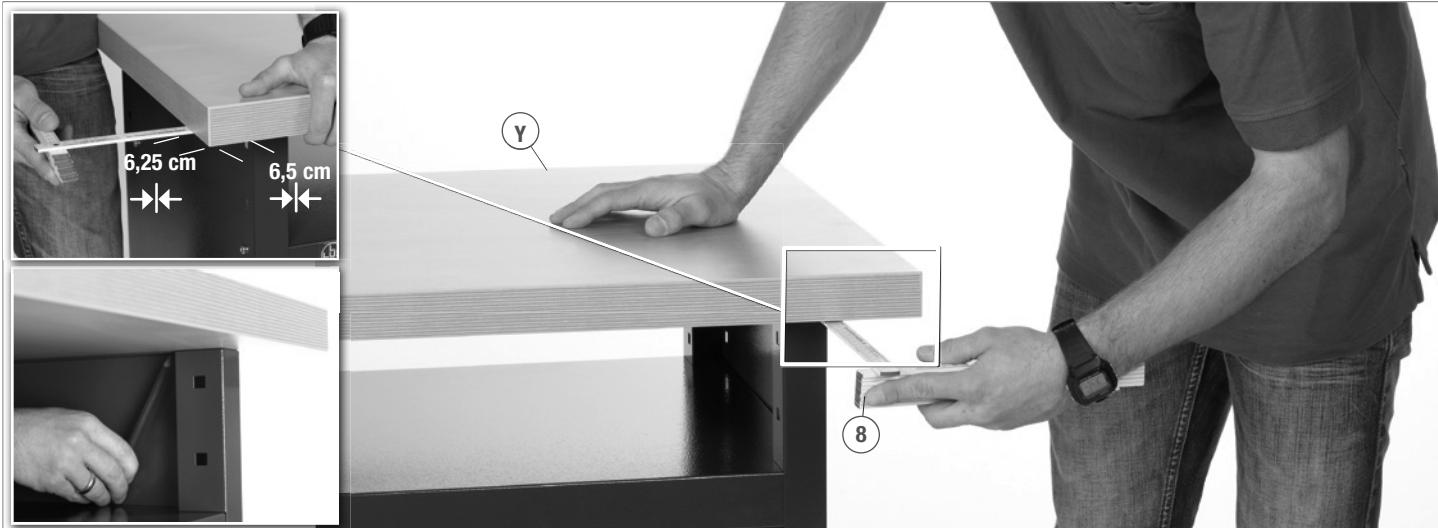

15.



16.  $6 \times 5,5 \times 19$




17.  $2 \times$




18.




19.

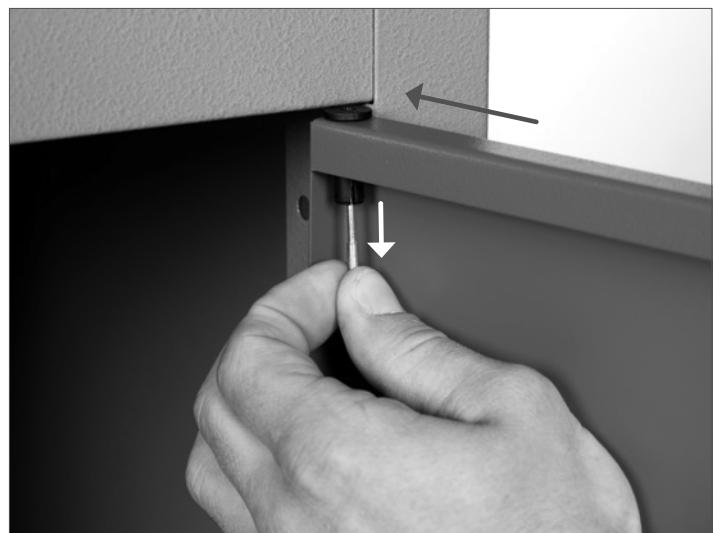

20. 1x 1x

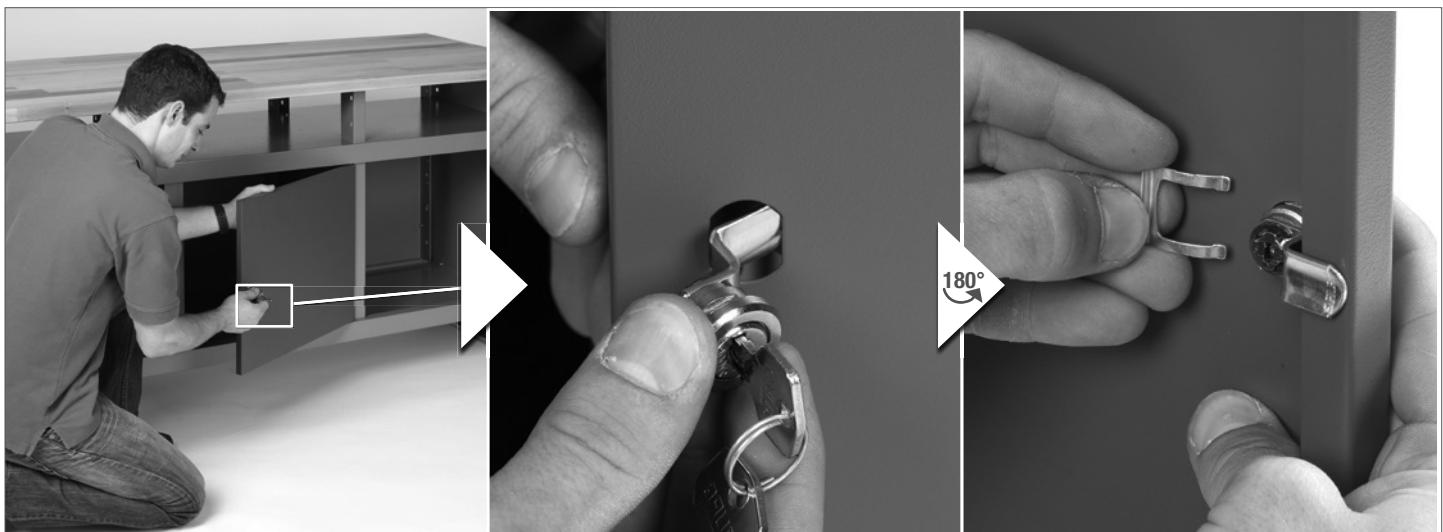

21. 9x CR

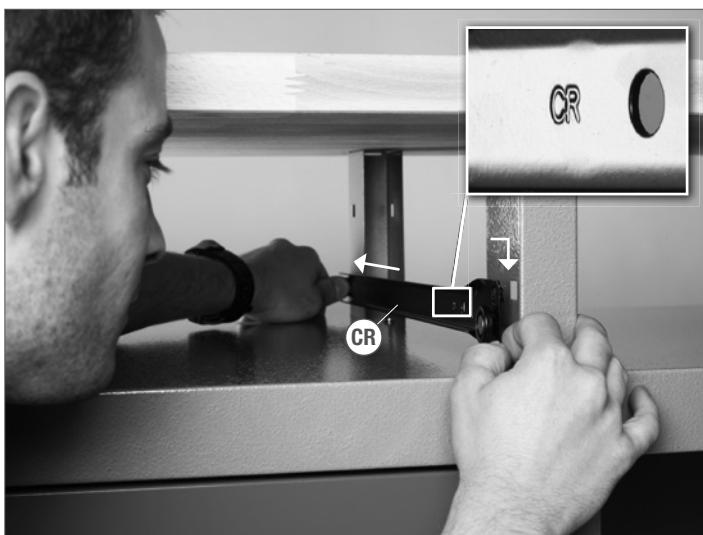


22. 9x CL




**23.** 18x M4 18x M4 x 10

(2) SW 7 (1) PH 1 x 100

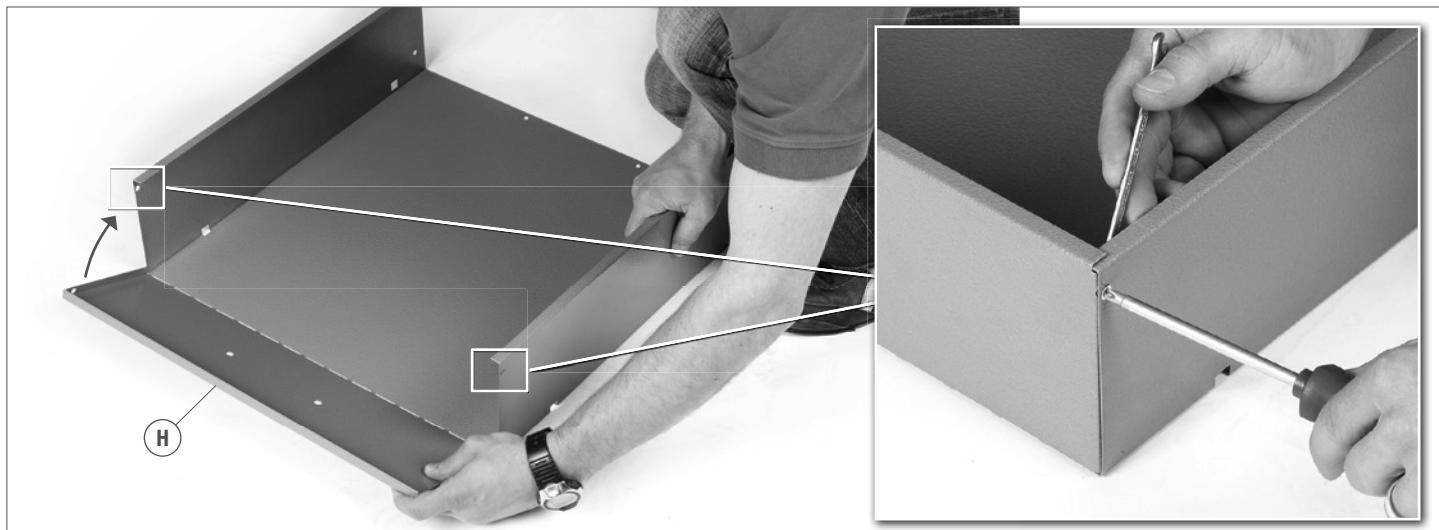


**24.** 54x M4 54x M4 x 10


(2) SW 7 (1) PH 1 x 100

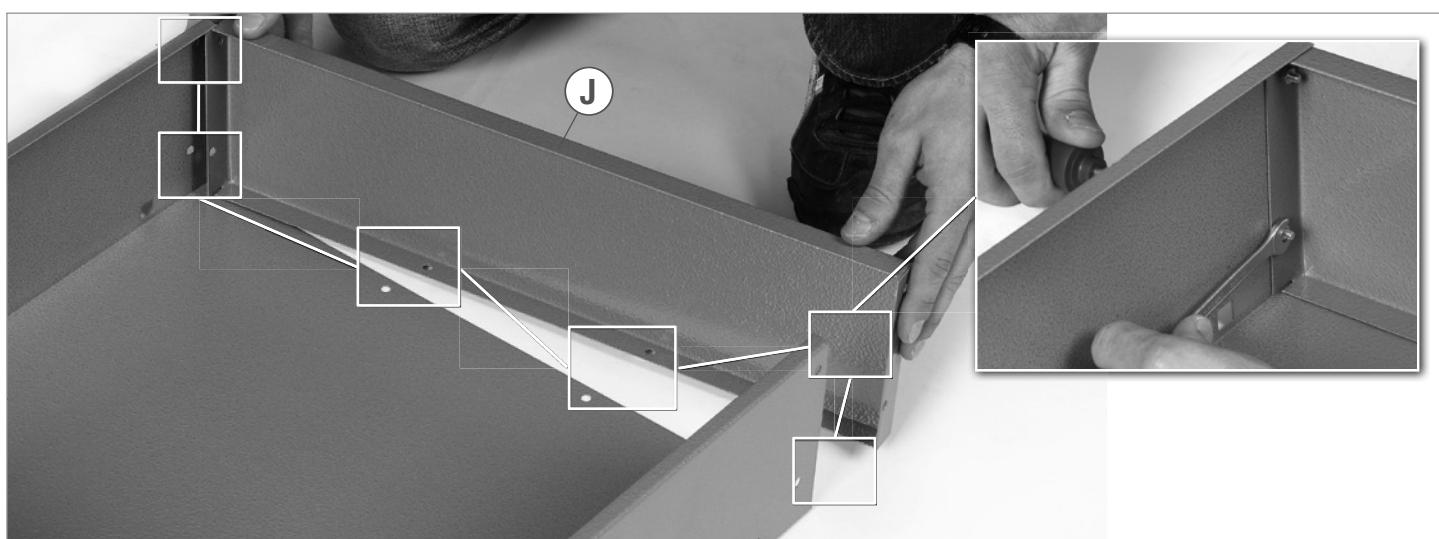


**25.**

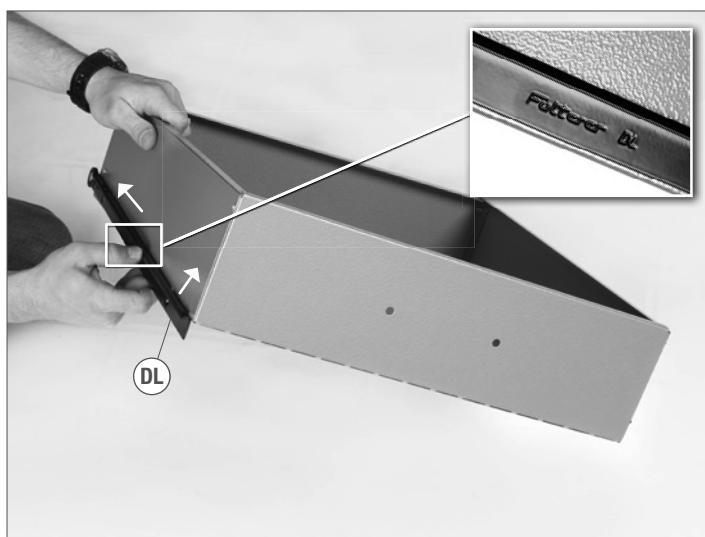

**26.**

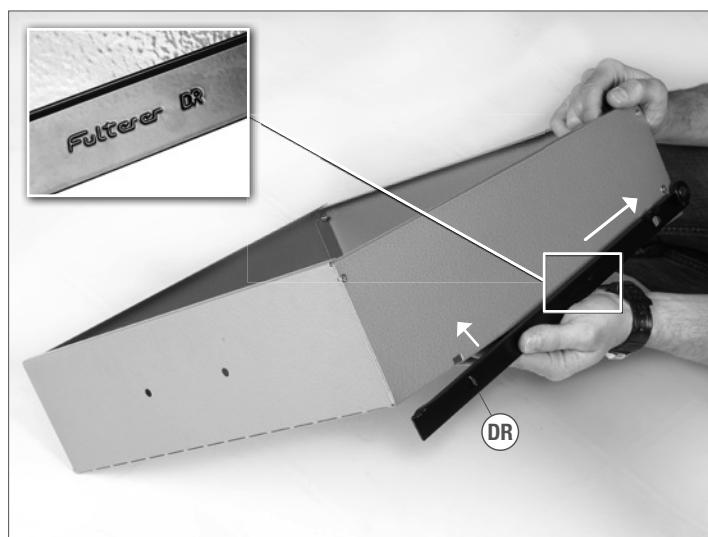

27.

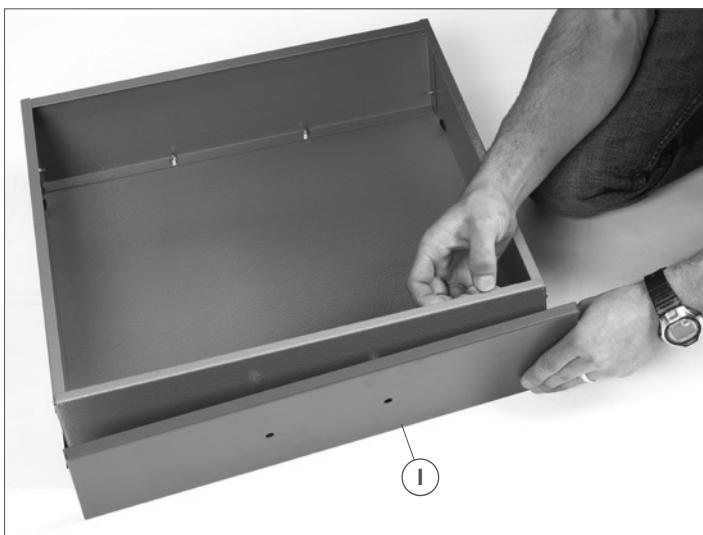

28.

18x KU4 x 16

9x

1  
PH 1 x 100

29.





Modell-Nr.

19870