


Gebrauchsanweisung


Sitzen in Bewegung mit BOBO



schwenkbar

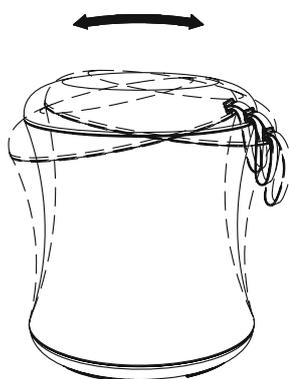


drehbar

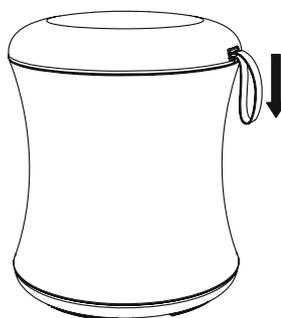


höhenverstellbar


Ziehen Sie dazu an der Schlaufe und entlasten Sie gleichzeitig den Sitz.

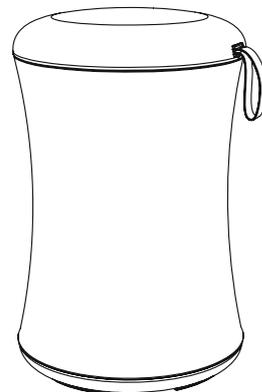


MONTAGEANLEITUNG



Sitz




Gasfeder mit Abdeckung

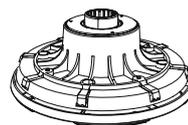

Standfuß


SCHRITT 1

Stecken Sie die Gasfeder mit dem breiten Ende in den Standfuß.

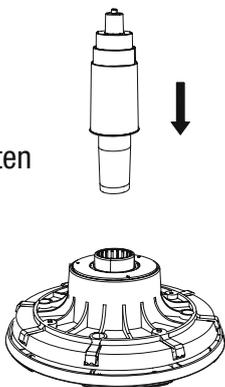


SCHRITT 2

Entfernen Sie den Schutzring aus Pappe unter dem Sitz. Kann weggeworfen werden.

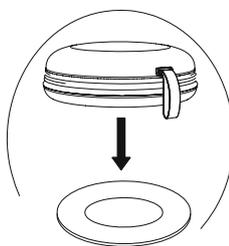


SCHRITT 3

Stecken Sie den Sitz auf die Gasfeder.

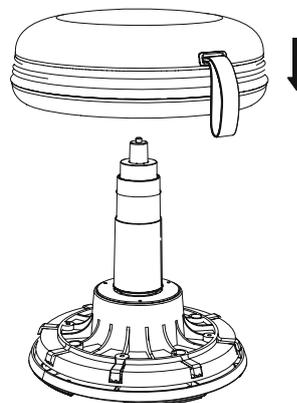

SCHRITT 4

Ziehen Sie den Bodenring am Sitz zusammen mit dem Stoffhussen nach unten und lassen Sie ihn hörbar im Standfuß einrasten. Im Standfuß sind dazu 8 Rastpunkte vorgesehen.

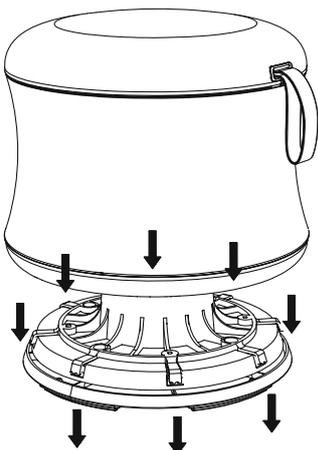

ACHTUNG:

Stellen Sie den Standfuß bei der Montage unbedingt plan und gerade auf den Boden. Drücken Sie den Bodenring nur so weit nach unten bis er hörbar einrastet. Niemals weiter drücken, da der Bodenring sonst nicht mehr drehbar ist und sich bei Drehbewegungen des BOBO nicht mitdrehen kann.